




# 使用说明书

智能洗手机  
JM-168A

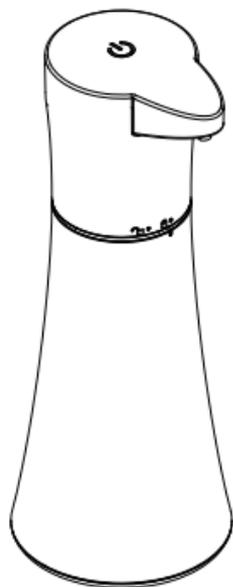

感谢您购买洁尔美智能洗手机，为了能安全的适用本产品，使用前请务必阅读使用说明书。

## 1、注意事项

- ①请勿将本机浸入水中或用水直接冲洗，以免发生短路现象。
- ②本机充电时，请勿使用或更换洗手液。
- ③安装或替换洗手液时，请勿倾斜瓶身。如有少量液体流出属正常现象，擦拭干净后可正常使用。
- ④请勿使用非专用洗手液进行替换，以免造成机器故障。
- ⑤将本产品存放于凉爽处，避免阳光直射或靠近热源。
- ⑥因个体差异，极少数人群在使用过程中可能有过敏现象，如有过敏现象请停止使用，必要时需及时就医。

## 2、产品描述

### ①技术参数

产品名称：智能洗手机

型号/规格：JM-168A

内部电源：锂电池3.7V, 650mAh

充电电源：DC5V 1000mA

使用期限：2年

水箱容积：280 ml

额定功率：2.2W

防水等级：IPX4

外观尺寸：长84mm \*宽76mm\*高206mm

机体重量：180g

操作环境：温度为10°C-40°C

相对湿度为15%-80%


气压 (70-106) kPa

运输及储存环境：温度为-20°C ~ +55°C

相对湿度为15% ~ 93%

气压 (70-106) kPa


### 3、结构组成

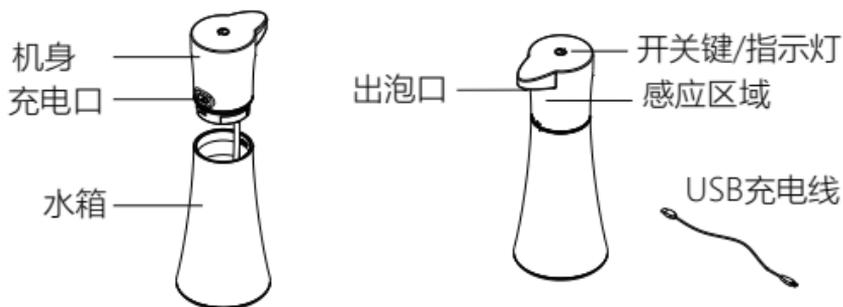

### 4、使用

① 充电：初次使用，请将洗手机充满电。先将充电线插如洗手机，插入时请注意插头方向，再将USB头插入电源适配器中。


充电时绿灯闪烁，充满电后常亮绿灯。  
充电时不可使用洗手机。

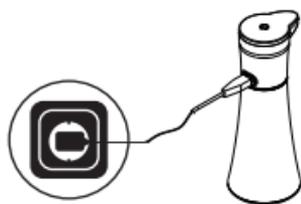

② 装洗手液：

逆时针旋转机身，打开水箱，倒入泡沫型洗手液。也可用其他洗手液按3:7比例混合，装入水箱。

顺时针旋转机身，直到锁住。

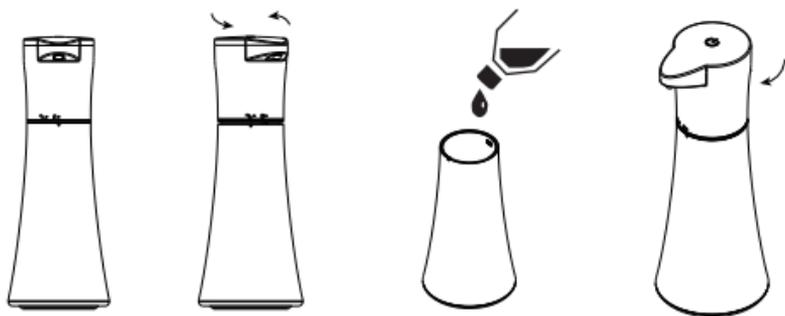

### ③ 开启洗手机：

轻触开机键，指示灯显绿色，3秒后自动熄灭，洗手机已经正常开启。伸手至感应区，即可获取泡沫。

建议充分搓揉双手，用清水洗净后，擦干双手。



提示：洗手机不工作时，自动进入待机状态，无需手动关机。若长时间不用，在开机状态下，轻触开关键，指示灯变成橙色，即可关机。

洗手机状态	指示灯显示
开机	绿色亮3秒
电池电量低	橙色闪烁
关机	橙色亮3秒
充电	绿灯闪烁

## 5.维护与保养

- ① 如需清洁，在关机状态下，使用湿毛巾轻轻擦拭洗手机表面。
- ② 本产品如长期不用，应使电池处于部分充电状态，建议每个月完成一个充电周期。

## 6、故障排除

故障现象	可能原因	解决方法
无法开机	电池无电	充电后再试
指示灯不亮	产品未开机	重新开机
无法出泡	洗手液已用尽	更换洗手液
	感应区域被遮挡	关机，擦净感应区域

## 7、有害物质说明

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CrVI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○
电池	碱性电池	○	○	○	○	○
	锂电池	×	×	○	○	○
备注	<p>本表格根据SJ/T11364的规定编制。</p> <p>○ 表示该有害物质在该部件所有物质材料中含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。</p> <p>× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料的含量均超出GB/T26572规定的限量要求。</p>					

## 8、售后服务

① 产品自出售之日起，产品保修期为2年，在保修期内如产品发生故障，属元器件品质不良或制作问题，本公司提供免费维修。

② 超过保修期限的维修，只收取适当的材料费和运费。

③ 下列原因造成的产品损坏，不能正常使用，不在保修范围内：

- 私自拆卸或委托他人拆卸而造成故障的。
- 人为因素的损坏如：摔坏、挤坏、压坏、烧坏等非正常使用而造成的故障。
- 人为把相应配件丢失或损坏。
- 不按说明书上正确指示的操作方法使用造成的故障。

### 保 修 卡

感谢您购买本公司产品，请仔细填写以下表格  
并将需维修的产品送到指定的保修点

顾客姓名		电话	
产品型号		产品编号	
购买日期		购买地点	
维修日期			
邮寄地址			

深圳市洁尔美医疗器械科技有限公司

地址：深圳市宝安区沙井街道共和社区第八工业区第5栋三楼

网址：[www.szjermei.com](http://www.szjermei.com)

联系电话：400-772-6668